fresmak ARNOLD

MB2 Mecánica

Mordaza manual

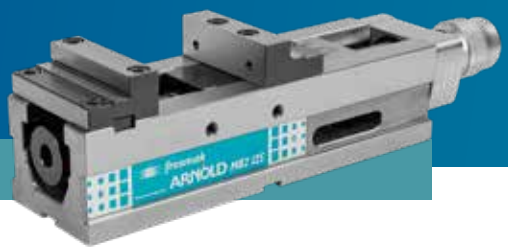

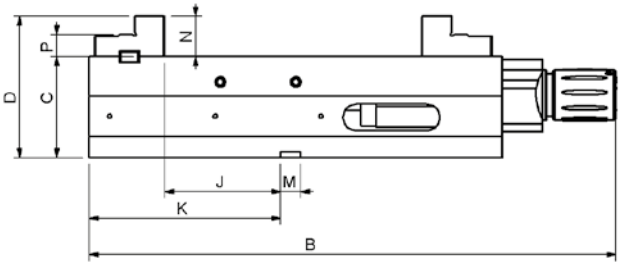

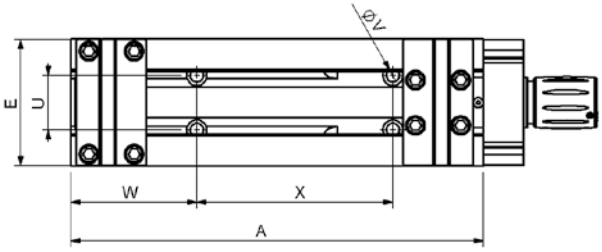

Tamaño	125	160
Arnold MB2 Mecánica	**060 121 125**	**060 121 160**
Arnold MB2 Mecánica con regulador	**060 131 125**	**060 131 160**
Arnold MB2 Mecánica en dos partes	**060 123 125**	**060 123 160**
Arnold MB2 Mecánica en dos partes con regulador	**060 133 125**	**060 133 160**
Fuerza de amarre (kN)	40	50
A	410	530
B	524	639
B (con regulador)	551	666
C -0.02	100	115
D	140	165
E	126	161
J +0.02	115	123
K	190	230
M H7	20	20
N	40	50
P	22	30
U	54	68
V	13	13
W	125	140
X	195	300
Peso (kg)	35	61
Campos de amarre	**125**	**160**
Campo de amarre O1	0 - 254	0 - 310
Campo de amarre O2	80 - 334	120 - 430
Husillo repuesto	**125**	**160**
Arnold MB2 Mecánica	812 006 125	812 006 160
Arnold MB2 Mecánica con regulador	813 006 125	813 006 160
Arnold MB2 Mecánica en dos partes	812 016 125	812 016 160
Arnold MB2 Mecánica en dos partes con regulador	813 016 125	813 016 160

Posibilidades de amarre

Campo de amarre O1

Campo de amarre O2

Preinstalación sistema punto cero

Esta mordaza incluye la preinstalación del sistema de amarre punto cero | **0-MAK.**